


Heizungscomputer Einstellung

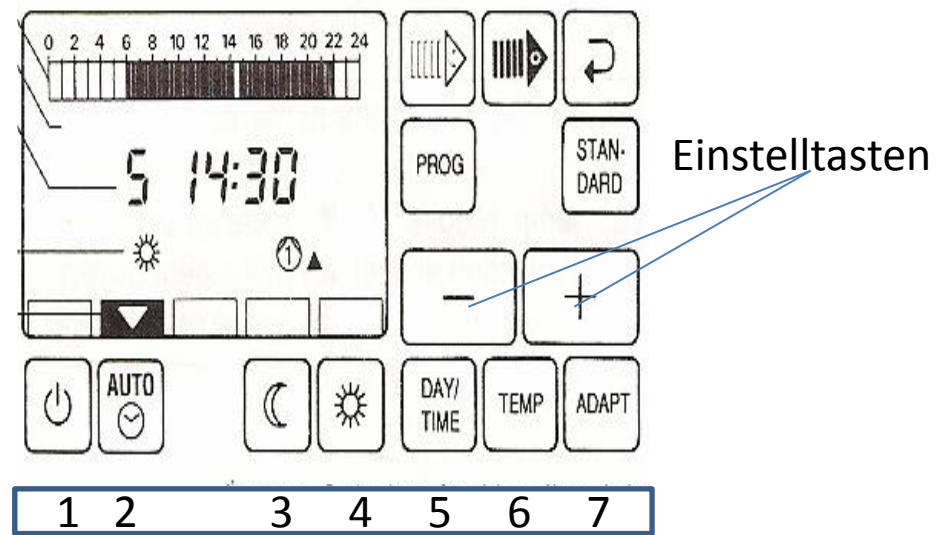

Ein/Aus: Taste 1

Automatik: Taste 2 (immer nach Einstellungen, als Abschluss drücken).

Nachttemperatur durchgehend: Taste 3

Tagestemperatur durchgehend: Taste 4

Uhrzeit: Taste 5 mit +/- Einstelltaste Zeit einstellen.

Tag: 1 = Montag, 7 = Sonntag, Taste 5 mit +/- Einstelltaste Tag einstellen.
(solange durchlaufen lassen, bis der richtige Tage erscheint).

Temperatur: Taste 6, 1x drücken=**Tagestemp.** mit +/- Einstelltaste Temp. einstellen.
Taste 6, 2x drücken=**Nachttemp.** mit +/- Einstelltaste Temp. einstellen.

Programmierung:

Standard: Taste PROG drücken, Taste Standard 5 sek. gedrückt halten. (6 – 22 Uhr Tagestemp.)

Individuell: Taste PROG drücken, Taste 8 so lange drücken, wie Nachttemp. sein soll.

Taste 9 drücken, so lange wie Tagestemp. sein soll.

Taste10 : Rückstelltaste für Heizzeit

Heizungscomputer Einstellung

Einstelltasten

